



Для автомобилей с отдельным блоком иммобилайзера закоротите K и W линии и отключите блок иммобилайзера.

Для автомобилей с иммобилайзером, встроенным в приборную панель - отключите W линию от приборной панели.

Поддерживает все автомобили группы VAG, оборудованные иммобилайзером IMMO 1 и IMMO 2.

Инструкция по подключению:

VW Golf III, Passat B4

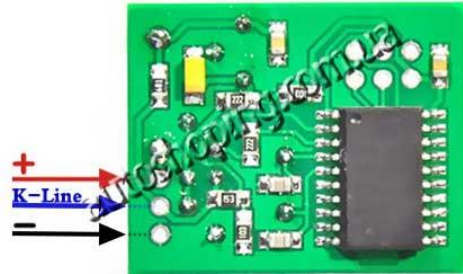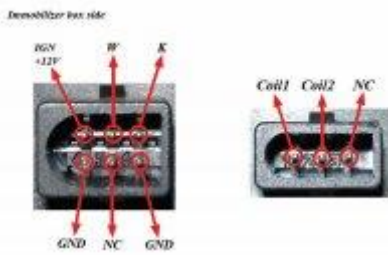

VW Sharan 98, Lupo 98, Polo 98, T4

Вид Со стороны блока иммобилайзера!



Volkswagen LT35



Audi 100, A6, A4, A8

Audi 100, A6, A4, A8



VW Golf4, Passat B5, New Beetle, Audi A2, A3, A4, A6, TT

VW B5, Golf IV, New Beetle, Audi A2, A3, A4, A6, TT



GND --- Dashboard Blue connector pin 24
 K --- Dashboard Blue connector pin 25
 B+ --- Dashboard Green connector pin 1
 IGN +12V --- Dashboard Blue connector pin 1



При подключении эмулятора, будьте осторожны, т.к. неправильное подключение может привести к повреждению эмулятора или автомобиля.