

## CRP123 and CRP129 Registration Process

1. Зайти на указанный сайт, и скачать средство для обновления [с нашего сайта](http://mycar.x431.com/pad/landingPageIndexProductCRP.action)  
<http://mycar.x431.com/pad/landingPageIndexProductCRP.action> (Figure 1)

**Cread@r PROFESSIONAL 123**

Featuring the unique and 3.5" TFT color display, the CRP123 OBDII/E0BD code reader supports all 10 modes of OBD II test for a complete diagnosis. It is truly the ultimate in power and affordability, allowing users to do their jobs faster. Graph, Record, Replay data and troubleshooter code tips help users to save diagnosis and repair time.

The CRP123, the most advanced and multifunctional code reader powered by its exclusive technology, are designed for technicians to troubleshoot four systems for most of the major vehicle on the road today.

Launch's new CRP123 come with the added benefits of read DataStream for 4 systems and vehicle diagnostic report.

**Specifications :**

- Screen: 3.5" TFT LCD display
- Working voltage: 9-18V
- Working current: <600mA
- Working temperature: -0 to 50°C (32 to 122 F°)
- Storage temperature: -20 to 70°C (-4 to 158 F°)
- Working humidity: 10%~90%
- Storage humidity: <80%

Updating Tool Download

Guide of CRP Registration

Figure 1

2. Установить CRP123 on PC update tool и запустить установленную программу.
3. Вас попросит ввести серийный номер , который Вы можете найти на этикетке с обратной стороны прибора (Figure 2)



4. После ввода серийного номера, нажмите «Update»(обновить) и следуйте дальнейшим инструкциям, нажмите “Submit” (Figure 3)



Figure 3

(Если Вам нужен Register Code пройдите шаги 5-8)

(Если у Вас уже есть Register Code перейдите к шагу 9)

5. The Register code можно получить, подключив прибор CRP129 кабелем microUSB к порту компьютера

6. После того как прибор загрузится, зайдите в меню Help. (Figure 4)

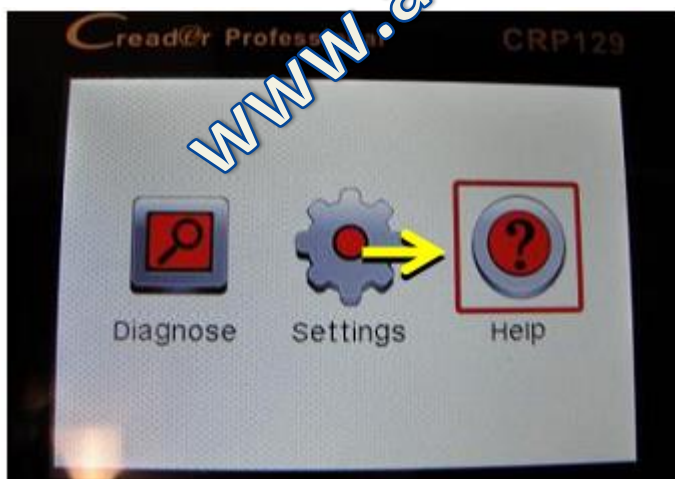


Figure 4

7. Выберите Tool Information и нажмите OK. (Figure 5)

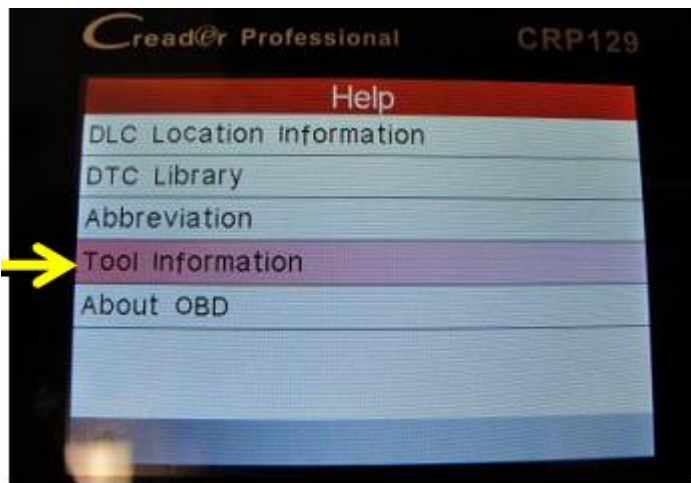


Figure 5

8. Это нужный Вам Register Code , который нужно ввести в пункте 4 (Figure 6)

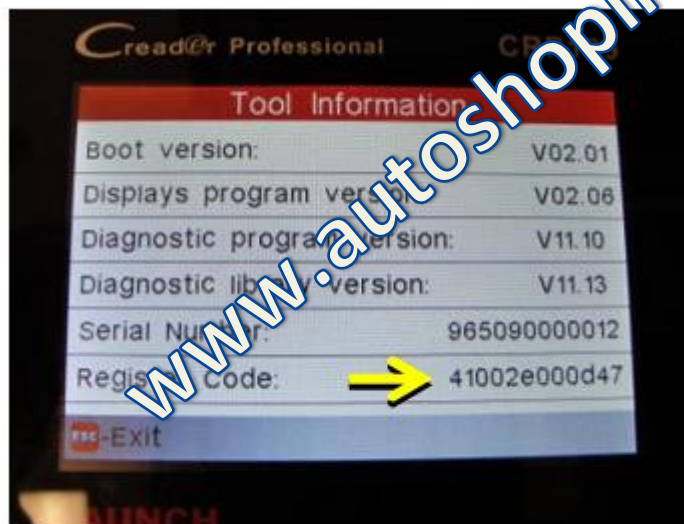


Figure 6

(Вернитесь к Шагу 4 и введя код продолжите обновление)

9. Вставьте карту microSD в карт-ридер и подсоедините его к любому порту USB компьютера.

10. Заново откройте CRP update Suite и выберите обновления, которые Вы хотели бы установить, а затем нажмите Download. (Figure 7)



Figure 7

11. Когда все шаги будут завершены, вставьте microSD карту в прибор и запустите с помощью подключения к USB или к OBD2 порту, Прибор попросит подтвердить обновление.

Нажмите кнопку OK на приборе CRP123 для продолжения.

(Figure 8)



Figure 8

12. Процесс регистрации и обновления завершен!